


MAHLE

KIT GAZ FRIGORIGÈNE


Guide de démarrage rapide




1. Appliquer les autocollants sur ArcticPRO® Tech | Advanced

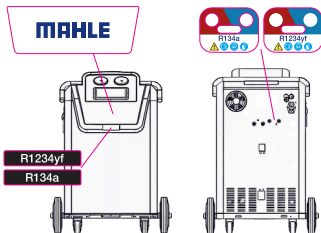


2. Installer les flexibles en les vissant à la main. Serrer d'un quart de tour avec une clé.

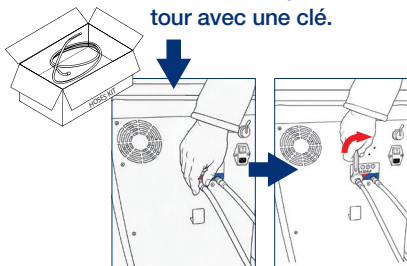


1. Appliquer les autocollants sur ArcticPRO® Expert | Ultimate

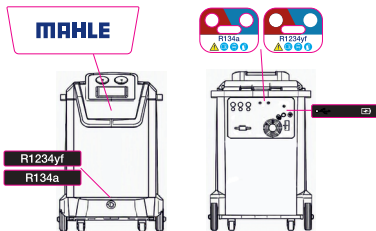


3. Installer les faux raccords

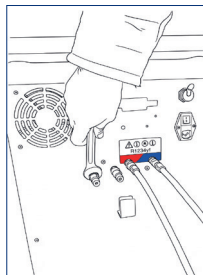

4. Installer les raccords rapides sur les flexibles

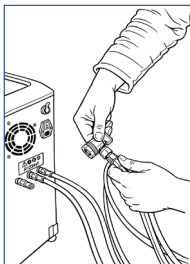


5. Brancher le câble d'alimentation et mettre la station sous tension

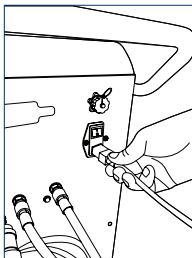


6. Lancer la procédure de mise en service




7. Sélectionner le type de gaz

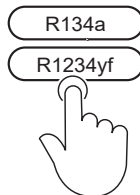


8. Monter le raccord sur la bouteille de gaz

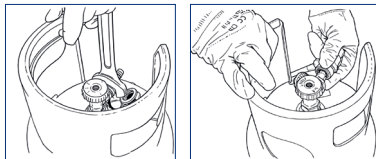

9. Brancher le raccord rapide du flexible sur la bouteille

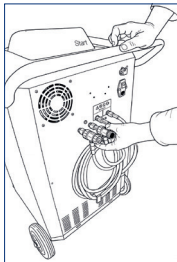

10. Positionner la bouteille de gaz à l'envers

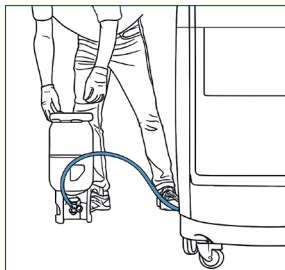

11. Remplir la bouteille interne





Pour l'utilisation proprement
dite du kit, se reporter au
manuel ArcticPRO®



Portez un équipement de
protection individuelle



Cette carte est un « Guide rapide » et n'est pas destinée à se substituer à un mode d'emploi.

Pour plus d'informations ou des instructions plus détaillées, veuillez vous référer au mode d'emploi en utilisant le code QR fourni.

www.servicesolutions.mahle.com

Ce Guide rapide est disponible dans d'autres langues :
scannez le code QR

