


MAHLE

KIT REFRIGERANTE


Guida Rapida




1. Applicare gli adesivi sui modelli
ArcticPRO® Tech | Advanced

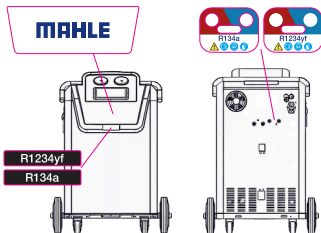


2. Installare i tubi avvitandoli a mano.
Serrare di 1/4 di giro con una
chiave.

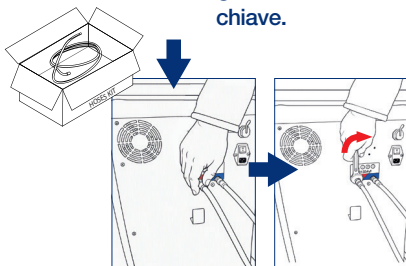


1. Applicare gli adesivi sui modelli
ArcticPRO® Expert | Ultimate

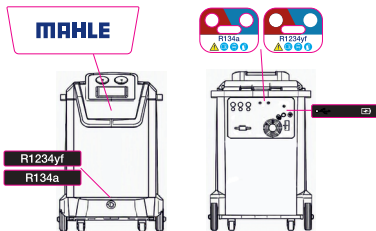


3. Installare i finti raccordi

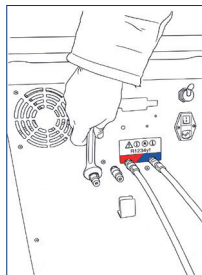

4. Installare gli attacchi rapidi sui tubi

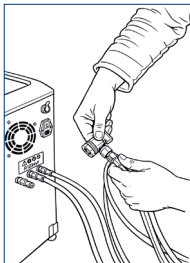


5. Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'unità

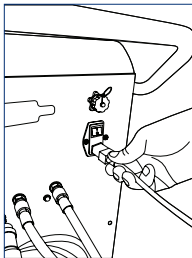


6. Avviare la procedura di messa in servizio




7. Selezionare il tipo di gas

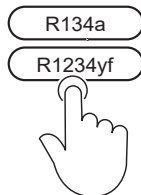


8. Collegare il raccordo alla bombola del gas

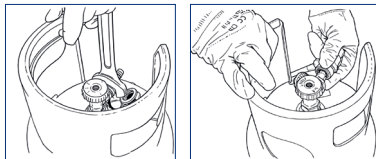

9. Collegare l'attacco rapido del tubo alla bombola

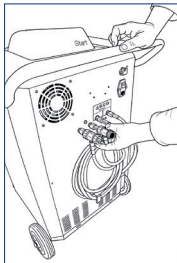

10. Posizionare la bombola del gas capovolta

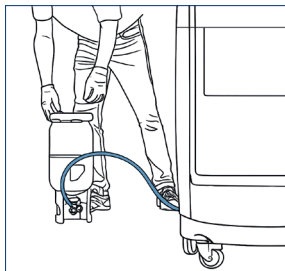

11. Riempire la bombola interna





Fare riferimento al manuale
di ArcticPRO® per l'utilizzo
effettivo dell'apparecchio.



Indossa i Dispositivi di
Protezione Individuale



Questa cartolina è una “Guida Rapida” e non intende sostituire un manuale di istruzioni. Per ulteriori informazioni o istruzioni più dettagliate, fare riferimento al manuale utente utilizzando il QR Code riportato.

www.servicesolutions.mahle.com

La Guida Rapida è disponibile
in ulteriori lingue: scansiona il
QR code per scaricarle

