


MAHLE

TechPRO® 2 Plus Kurzanleitung



1. Die Sprache wählen

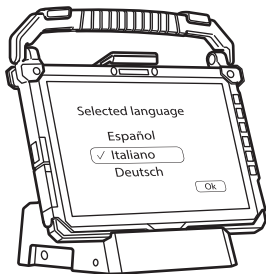


2. Das Verwendungsland wählen



3. Die Tastaturbelegung wählen




4. Das Gerät durch Eingabe des Passworts mit dem Wi-Fi-Netz verbinden

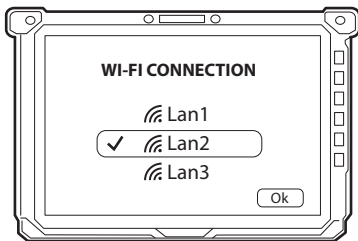


Wenn ein Connex Link-Netzwerk vorhanden ist, **„Ich habe keine Internetverbindung“** wählen und das System initialisieren. Nach Abschluss des Initialisierungsvorgangs wird das Gerät automatisch mit dem Connex Link-Netzwerk verbunden.


5. Den Windows-Lizenzvertrag akzeptieren

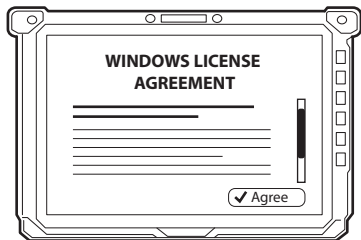


6. Das automatische Verfahren zur Vorbereitung/Konfiguration des PCs befolgen

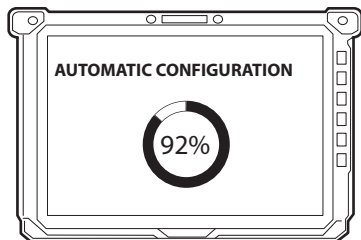

7. Wählen Sie die Marke und geben Sie das Kennwort ein. Benutzerdefinierte Anwendungen werden installiert.

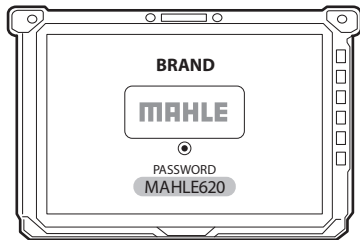

8. Starten Sie das System neu. Wählen Sie Benutzerkonto und geben Sie dann das Benutzerkennwort ein.

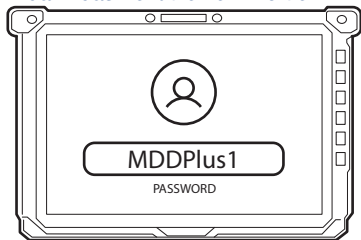

9. Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt



Bei Bedarf kann das **Administrator-Passwort** unter folgender E-Mail-Adresse angefordert werden:
plus.assistance@mahle.com



Bitte lesen Sie die TechPRO® 2 Plus-Bedienungsanleitung für den Gebrauch des Geräts.

SOFTWAREKONFIGURATION

Auf den Start der Applikation
TechPRO® 2 DS warten.


1. Das VCI an das Fahrzeug
oder an das/den Tablet/PC
anschießen. Sprache wählen



2. Das Installationsland wählen




3. Prüfen, ob Updates vorliegen

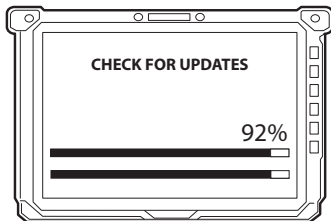

4. Den Scanvorgang der BLE-Geräte starten



5. Die Lizenzen zur Aktivierung des Produkts prüfen

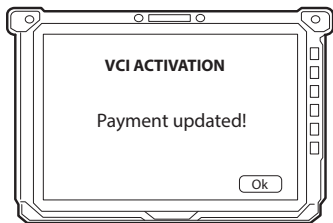

6. Das Tool ist nun für die Verwendung an einem Fahrzeug betriebsbereit.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des TechPRO® 2 Plus zum Gebrauch des Geräts.



Falls mehrere Geräte vorhanden sind, die MAC-Adresse auf dem Typenschild des VCI kontrollieren.

Dies ist eine „Kurzanleitung“ und kein Ersatz für die Bedienungsanleitung.

Für weitere Informationen oder detailliertere Anleitungen lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch mithilfe des abgebildeten QR-Codes.



www.servicesolutions.mahle.com

www.mpulse.mahle.com

Diese Kurzanleitung steht auch in
weiteren Sprachen zur Verfügung;
den QR-Code scannen

