


MAHLE


TechPRO® 2 Plus Guía rápida



1. Seleccione el idioma

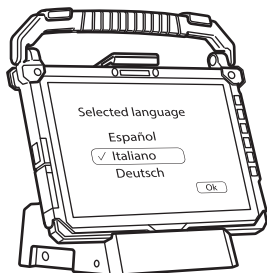

2. Seleccione el país de uso

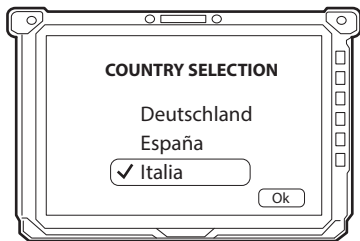

3. Seleccione la distribución del teclado




4. Conecte el instrumento a la red WiFi, introduciendo la clave




Si existe una red Connex Link, seleccione **“No tengo conexión a internet”** y proceda con la inicialización del sistema. Tras el procedimiento de inicialización, el instrumento conectará automáticamente con la red Connex Link.


5. Acepte el acuerdo de licencia de Windows

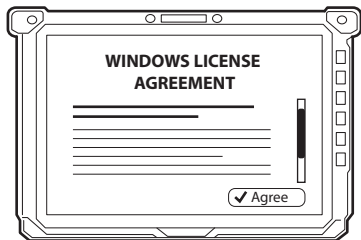


6. Siga el procedimiento de preparación/configuración de PC automático

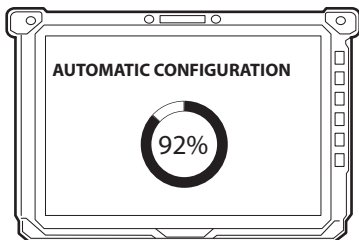

7. Seleccione marca e introduzca clave. Se instalarán las apps personalizadas.

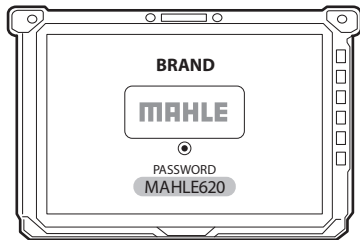

8. Reinicie el sistema. Seleccione Cuenta de usuario e introduzca la clave del usuario

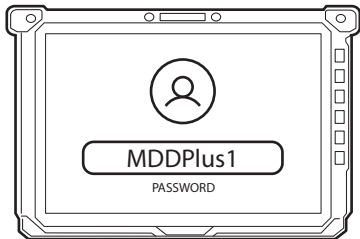

9. Se muestra la pantalla de bienvenida



Si es necesario, la **clave de administrador** puede obtenerse enviando una petición a:
plus.assistance@mahle.com



Consulte el manual de TechPRO® 2 Plus para el uso real del instrumento.


CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Espera que la aplicación TechPRO® 2 DS se inicie.


1. Conectar VCI al vehículo o a la tableta/PC. Seleccione el idioma




2. Seleccione el país de instalación

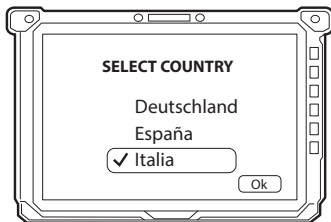


3. Compruebe si hay actualizaciones

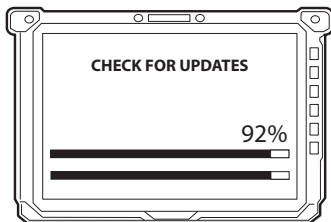

4. Inicie el escaneo de dispositivos BLE

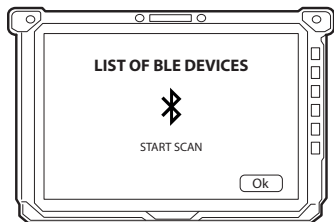

5. Compruebe licencias de activación de producto

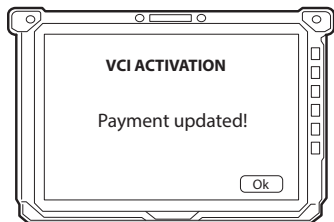

6. El dispositivo ahora estará preparado para ser usado en un vehículo



Consulte el manual de TechPRO® 2 Plus para el uso real del instrumento.



En caso de múltiples dispositivos, compruebe la Dirección MAC en la placa de identificación de VCI.

Esta tarjeta es una “Guía Rápida”
y no esta pensada para sustituir
un manual de instrucciones.
Para información adicional o
instrucciones más detalladas,
consulte el manual de usuario uti-
lizando el código QR mostrado.



www.servicesolutions.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

Esta Guía Rápida está disponible
en idiomas adicionales:
escanee el Código QR

