


# MAHLE



## TechPRO<sup>®</sup> 2

### Guía de inicio rápido

## CONFIGURACIÓN DE LA TABLETA

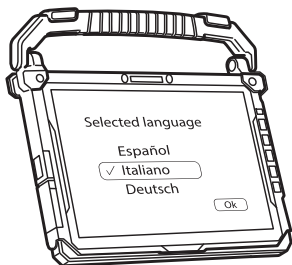

Conecte la tableta a la red eléctrica con su adaptador de alimentación, mantenga apretado el botón verde al menos 3 segundos para encenderla.

### 1. Seleccione el idioma




### 2. Seleccione la red elegida, y conecte el dispositivo introduciendo la contraseña




Si existe una red Connex Link, seleccione **"No tengo conexión a internet"** y proceda con la inicialización del sistema. Tras el procedimiento de inicialización, el instrumento conectará automáticamente con la red Connex Link.

### 3. Acepte el acuerdo de licencia

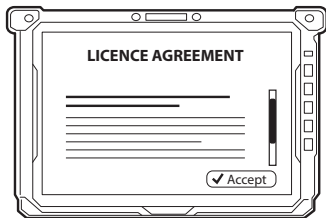


### 4. Introduzca la contraseña de configuración de producto

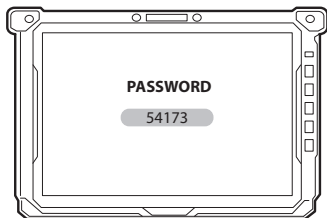


## CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Espera que la aplicación TechPRO® 2 DS se inicie.


1. Permita que la aplicación tome imágenes y grabe vídeos

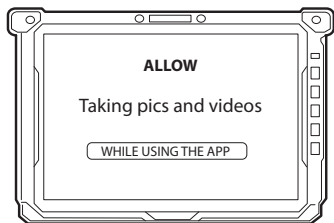


2. Permita que la aplicación acceda a imágenes y archivos multimedia

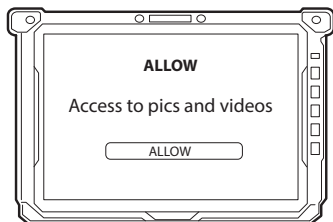

3. Permita que la aplicación busque dispositivos cercanos

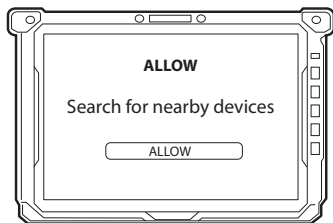

4. Permita que la aplicación acceda a la ubicación del dispositivo

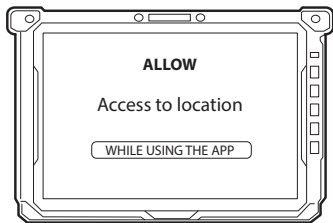


5. Conectar VCI al vehículo o a la tableta/PC. Seleccione el idioma




6. Seleccione el país de instalación



7. Compruebe si hay actualizaciones

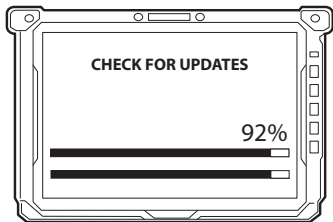

**8. Inicie el escaneo de dispositivos BLE**

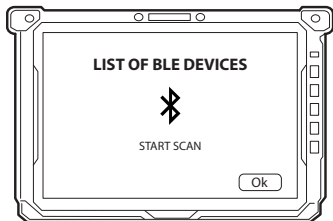

**9. Compruebe licencias de activación de producto**



**10. El dispositivo ahora estará preparado para ser usado en un vehículo**



Consulte el manual de TECHPRO® 2 para el uso real del instrumento.



En caso de múltiples dispositivos, compruebe la Dirección MAC en la placa de identificación de VCI.



Esta tarjeta es una “Guía Rápida” y no esta pensada para sustituir un manual de instrucciones.

Para información adicional o instrucciones más detalladas, consulte el manual de usuario utilizando el código QR mostrado.



[www.servicesolutions.mahle.com](http://www.servicesolutions.mahle.com)

[www.mpulse.mahle.com](http://www.mpulse.mahle.com)

Esta Guía Rápida está disponible  
en idiomas adicionales:  
escanee el Código QR

